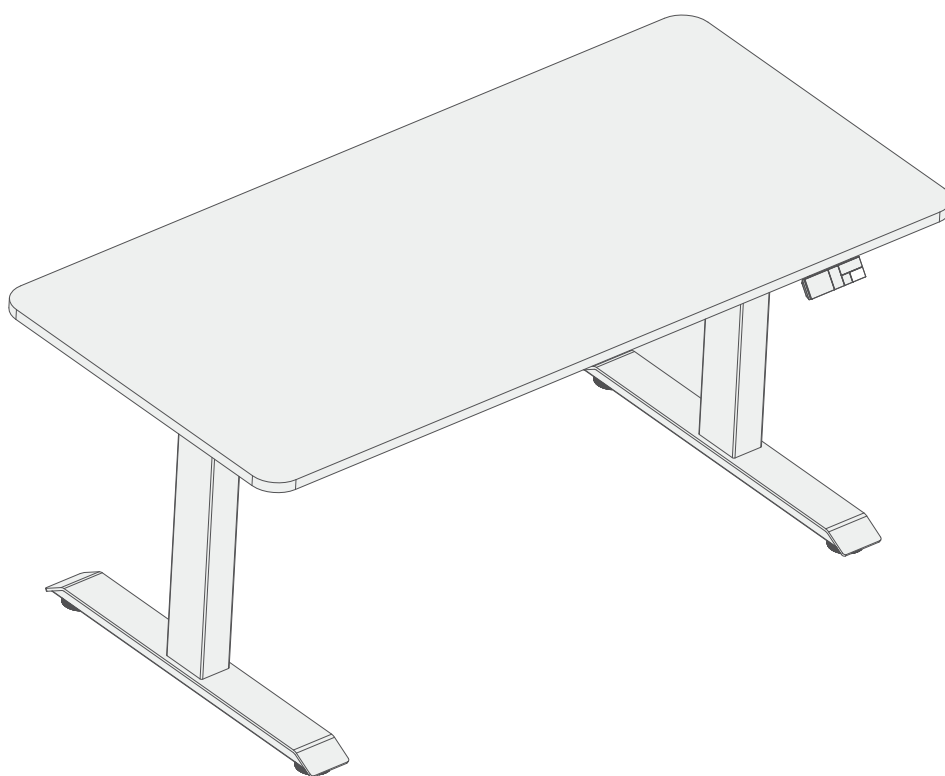


Biurko z regulacją wysokości E600

Instrukcja użytkowania



OSTRZEŻENIA

Biurko może być używane tylko z dostarczonym systemem sterowania elektrycznego (produkt musi być podłączony do zasilania). Osoby odpowiedzialne za instalację i konserwację powinny uważnie przeczytać instrukcję. Należy obchodzić się ostrożnie, aby nie upuścić ani nie uszkodzić biurka.



Transport

Zachować ostrożność przy przenoszeniu produktu.



Montaż





- ! Sprawdź zawartość opakowania pod kątem kompletności oraz uszkodzeń przed rozpoczęciem montażu.
- ! Skontroluj wygląd produktu oraz przewody pod kątem widocznych uszkodzeń, nie montuj ani nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- ! Upewnij się, że produkt nie jest podłączony do źródła zasilania podczas montażu.
- ! Zadbaj, aby w obszarze montażu nie znajdowały się niepotrzebne przeszkody.
- ! Osoby o ograniczonej zdolności rozpoznawania zagrożeń nie powinny uczestniczyć w procesie montażu.
- ! Dzieci nie mogą brać udziału w montażu, aby uniknąć przypadkowego poknięcia elementów montażowych.
- ! Nie zanurzaj żadnych elementów w cieczy, czyść je wyłącznie suchą lub lekko wilgotną szmatką.
- ! Nie umieszczaj przewodów w pobliżu źródeł ciągłego ciepła.
- ! Uważaj, aby nie potknąć się o przewody i unikaj ich splątania (między sobą lub z innymi osobami).
- ! Zachowaj ostrożność przy podłączaniu do prądu, aby uniknąć porażenia elektrycznego.

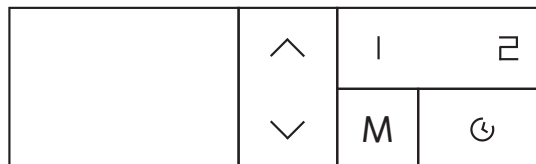


Użytkowanie



- ! Osoby nieupoważnione (np. dzieci, osoby pod wpływem środków odurzających) nie powinny używać, czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- ! Nie siadaj, ani nie stawaj na biurku.
- ! Wyłącz biurko przed przystąpieniem do naprawy blatu lub czyszczenia przestrzeni pod nim.
- ! Unikaj obrażeń spowodowanych uderzeniem o rogi biurka.
- ! Biurko nie powinno być używane w miejscach z ograniczonym dostępem np. pod parapetami lub szafkami. Ustaw biurko co najmniej 5 cm od ściany.
- ! Podczas resetowania biurka usuń wszystkie przedmioty znajdujące się pod nim, takie jak krzesła czy szafki.
- ! Przed przemieszczeniem biurka opuść je do najniższej pozycji i usuń wszystkie przedmioty z jego powierzchni.
- ! Dzieci nie mogą bawić się produktem, traktując go jak zabawkę.
- ! Po tygodniu użytkowania sprawdź, czy śruby są odpowiednio dokręcone.
- ! Przed pierwszym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zmontowane i połączone.

1. FUNKCJA REGULACJI WYSOKOŚCI



1. Wciśnij , aby podnieść biurko
2. Wciśnij , aby obniżyć biurko
3. Wciśnij  lub , aby biurko wróciło do zapisanej pozycji




2. MENU NAWIGACYJNE

1. Wciśnij **M**, aby wejść do menu
2. Używaj ,  do sterowania w MENU
3. Wciśnij **M**, aby wejść do podmenu lub potwierdzić funkcję menu
4. Wciśnij i przytrzymaj **M** przez **3 sekundy** w jakimkolwiek menu, aby powrócić do głównego ekranu wysokości
5. Jeśli nie będą wykonywane żadne operacje przez 1 minutę, panel sam wróci do ekranu wysokości lub poprzedniego menu






3. PAMIĘĆ POZYCJI

1. Wciśnij **M**, aby przejść do menu nawigacyjnego
2. Wciśnij **M** ponownie, aby wejść w **POSITION** i kolejny raz wciśnij **M**, żeby wejść w submenu zapisu: **POS_**
3. Wciśnij  lub , aby zapisać pozycję






4. WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE PRZYPOMNIEŃ O ZMIANIE POZYCJI

1. Naciśnij ikonkę zegara 
2. Domyślny czas przypomnienia ustawionego przez przycisk zegara to 40 min
3. Aby wyłączyć domyślne powiadomienia (o ile nie masz ustawionych celów) ponownie naciśnij ikonkę zegara





5. ZMIANA DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ PRZYPOMNIEŃ O ZMIANIE POZYCJI

1. Wciśnij **M**, następnie wciśnij , aby odszukać menu **REMINDER**
2. Wciśnij **M** dwa razy, aby wejść do ustawień **TIME**
3. Użyj  lub , aby ustawić ilość godzin i wciśnij **M**, aby przejść do ustawienia liczby minut
4. Następnie po ustawieniu odpowiedniego czasu wciśnij **M**, aby powrócić do ekranu wysokości i zapisać ustawienia. Na ekranie pojawi się  na znak, że ustawienia zostały zapisane
5. Naciśnięcie ikonki zegara  przywraca domyślny czas przypomnienia czyli 40 min


5.1. ZMIANA SPOSOBU PRZYPOMNIEŃ O ZMIANIE POZYCJI (WIBRACJE)

1. Wciśnij **M**, następnie wciśnij , aby odszukać menu **REMINDER**
2. Wciśnij **M**, następnie wciśnij , aby przełączyć menu na **TRIGGER**, wciśnij ponownie przycisk **M**, aby wejść do ustawień
3. Użyj  lub , aby włączyć lub wyłączyć wibracje
4. Wciśnij **M**, aby powrócić do ekranu wysokości i zapisać ustawienia 
5. Aby wyłączyć powiadomienia, jeśli cel jest zapisany (patrz pkt. 6), należy ustawić cel na 00:00. Naciśnięcie ikonki zegara przywraca domyślny czas przypomnienia czyli 40 min

6. USTALENIE DZIENNEGO CELU PRACY NA STOJĄCO

1. Wciśnij **M**, następnie wciśnij , aby odszukać menu **GOAL**
2. Wciśnij **M**, aby wejść w ustawienia
3. Użyj  lub , aby ustawić godzinę i wciśnij **M**, aby przejść do minut
4. Następnie po ustawieniu odpowiedniego czasu wciśnij **M**, aby powrócić do ekranu wysokości i zapisać ustawienia 
5. Aby wyłączyć cel należy ustawić czas na 00:00


7. STATYSTYKI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

1. Wciśnij **M**, następnie wciśnij , aby odszukać menu **PROGRESS**
2. Wciśnij dwa razy **M**, aby wejść do ustawień **DISPLAY** i zobaczyć czas spędzony w pozycji stojącej przez ostatnie 7 dni
3. Jeden kwadracik reprezentuje stanę przez jedną godzinę i maksymalnie 6 godzin na dzień
4. Wysokość biurka ≥ 90 cm jest kwalifikowana do pozycji stojącej
5. Wciśnij **M**, aby powrócić do menu statystyk pozycji stojącej

7.1. STATYSTYKI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA - ŚLEDZENIE POSTĘPÓW

1. Będąc wciąż w menu **PROGRESS**, wciśnij , aby przejść do podmenu **TRACKING** i ponownie wciśnij **M**
2. Użyj  lub , aby włączyć lub wyłączyć śledzenie postępów






7.2. STATYSTYKI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA - RESETOWANIE

1. Będąc wciąż w menu **PROGRESS**, wciśnij , aby przejść do podmenu **DELETE** i wciśnij ponownie **M**, aby przejść do ekranu resetu
2. Wciśnij **M**, aby potwierdzić czynność usunięcia danych statystyk z ostatnich 7 dni
3. Wciśnij dowolny inny przycisk, aby wrócić do poprzedniego menu


7.3. STATYSTYKI ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA - POWRÓT

1. Wciśnij **M**, aby powrócić do poprzedniego menu

8. BLOKADA / WYŁĄCZENIE BLOKADY



1. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do menu **LOCK**
2. Wciśnij ponownie **M**, aby zablokować panel 
3. Aby odblokować panel, wciśnij dowolny przycisk - na wyświetlaczu pojawi się kombinacja klawiszy do naciśnięcia
4. Wciśnij kolejno  i , aby odblokować panel 

9. USTAWIENIA LIMITÓW WYSOKOŚCI

1. Ustaw biurko na wysokości, na jakiej chcesz określić limit, czyli maksymalną lub minimalną wysokość, której biurko po zapisaniu ustawień nie przekroczy
2. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do **SETTINGS**
3. Wciśnij ponownie **M**, aby wejść do podmenu **LIMIT**
4. W tej sekcji możesz zapisać limity maksymalnej/minimalnej wysokości, zresetować limity oraz wrócić do poprzedniego menu



9.1. USTAWIENIA - TRYB JEDEN DOTYK (ONE TOUCH)

Tryb jeden dotyk pozwala, by jednym kliknięciem przechodzić do zapisanych pozycji






1. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do **SETTINGS**
2. Użyj , by przejść do podmenu **ONE TOUCH**. Następnie wciśnij **M**, aby przejść do ustawień
3. Możesz wybrać, czy ten tryb ma być włączony czy wyłączony

9.2. USTAWIENIA - TRYB ANTYKOLIZYJNY

Tryb antykolizyjny pozwala ustalić stopień wyczulenia na kolizje



1. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do **SETTINGS**
2. Użyj , by przejść do podmenu **SAFE STOP**. Następnie wciśnij **M**, aby przejść do ustawień
3. Wybierz, czy czułość ma być: niska (LOW), średnia (MEDIUM), wysoka (HIGH)

9.3. USTAWIENIA - ZEGAR

1. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do **SETTINGS**
2. Użyj , by przejść do podmenu **TIME**. Następnie wciśnij **M**, aby przejść do ustawień
3. Używając  lub , ustaw właściwą godzinę, a następnie wciśnij **M**, aby przejść do minut
4. Po ustawieniu czasu wciśnij wciśnij **M**, aby powrócić do ekranu wysokości i zapisać ustawienia 

9.4. USTAWIENIA - JEDNOSTKI MIARY

Wartości wysokości w panelu mogą być wyświetlane za pomocą dwóch jednostek: cali (inch) i centymetrów (cm)

1. Wciśnij **M**, a następnie , aby przejść do **SETTINGS**
2. Użyj , by przejść do podmenu **UNIT**. Następnie wciśnij **M**, aby przejść do ustawień
3. Wybierz, czy chcesz cm czy inch

10. RESETOWANIE

1. Obniż blat do samego końca i przytrzymaj  na **5 sekund**, by rozpoczął się proces resetowania.
2. Biurko obniży się i lekko podniesie.
3. Na ekranie pojawi się słowo **RESET**.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Biurko czasami może nie działać prawidłowo z różnych powodów. Przed wezwaniem serwisu zaleca się sprawdzenie, czy problemu nie można łatwo rozwiązać przy użyciu poniższej listy błędów lub odłączenia zasilania na 2 minuty i ponownego podłączenia. Jeśli problem nie został wymieniony lub błąd pojawia się uporczywie bez wyraźnej przyczyny, skontaktuj się producentem.

1. **H01 - Przegrzanie** - problem pojawić się może po 2 min bezustannej pracy:
Poczekaj 18 minut i spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z producentem.
2. **Błąd E01-E02 - Przeciążenie** - nierównomierne rozłożenie ciężaru na blacie (równomiernie obciążony blat przenosi 125 kg obciążenia):

Sprawdź, czy biurko nie jest nierównomiernie obciążone z jednej strony:

E01 ->Przeciążenie na kolumnie podpiętej do portu M1

E02 ->Przeciążenie na kolumnie podpiętej do portu M2

Jeśli wyrównałeś nierównomierność w obciążeniu, przeprowadź procedurę resetu z punktu 10. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj z producentem.

3. **Błąd E07-E08 - Błąd kodu na porcie i zatrzymanie kolumny** - mechaniczny błąd podłączenia kabla do odpowiedniego portu skrzynki sterującej:

Sprawdź, czy jest połączenie pomiędzy skrzynką sterowniczą a kolumną:

E07 -> Kolumna podłączona do portu M1

E08 -> Kolumna podłączona do portu M2

Jeśli problem był w mechanicznym braku podpięcia kabla, wypnij i wepnij sterownik z powrotem. Jeśli problem nadal istnieje, zgłoś się do producenta o wymianę kabla. Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się ponownie z producentem.

KONTAKT DO PRODUCENTA:

ELZAP POLSKA SP. Z O.O.

ul. Surzyckiego 16a, 30-721 Kraków

tel.: +48 801 011 220

e-mail: elzap@elzap.eu